





Lekten skal ha dimensjonen 45x70 mm i minst holdfasthetsklasse K12 og være skrudd fast i hver takstol med varmgalvaniserte treskruer 125x6 mm.

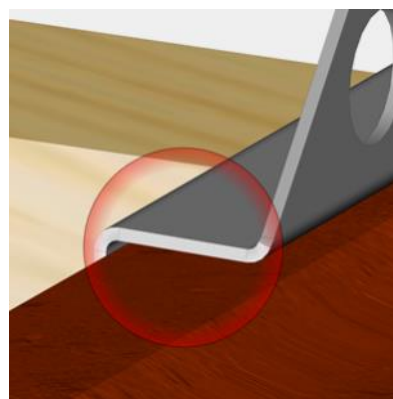

Festet plasseres på lekten og justeres i høyde mot underliggende takstein, passelig avstand er 2-3 m, skru fast konsollen med 2 stk M10x20

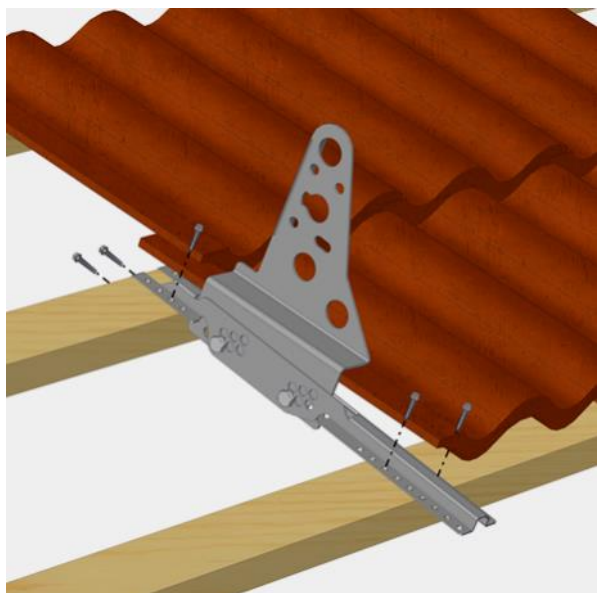

Skru fast festet med 5 stk rustfrie treskruer 6x35 iflg. bildet. **Bærelekten som holder lektefestet skal festes til takstolene med varmforsinket treskrue 125x6.**

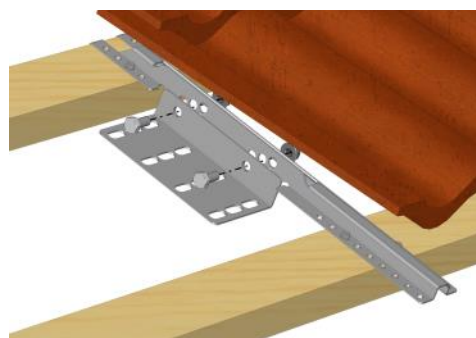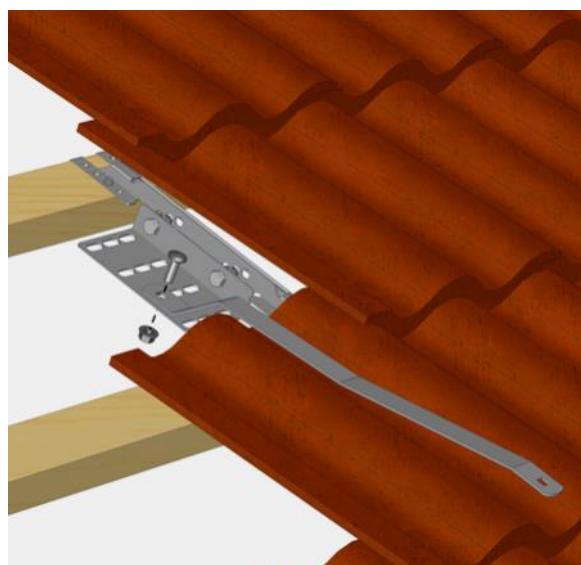

### Montering av takstige

Monter sideforskyvningsplate og festejern til festet med 3 stk M10x20 + mutter. Juster festet slik at det passer mot taksteinene. Skru deretter inn 5 stk rustfrie treskruer i bærelekten og trekk til boltene.