



Monter falsfestet rundt falsen. **OBS! Ikke glem bolten til falsstøtten.** Monter deretter falsstøtten mot falsfestet i de hullene som ligger i platens senterlinje.

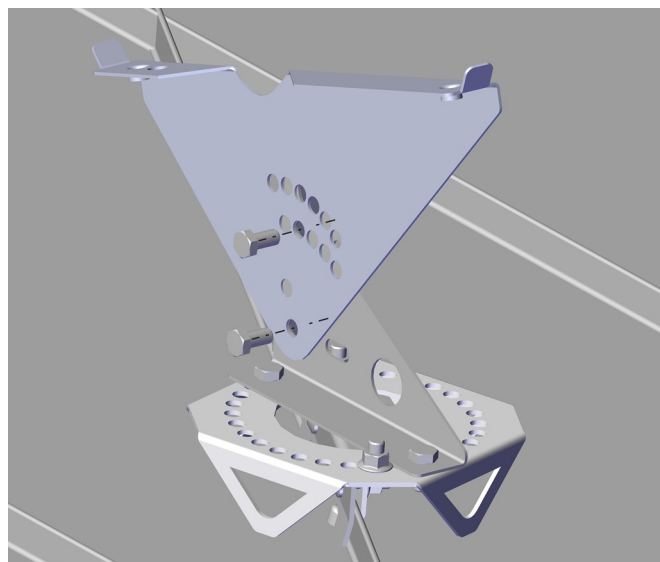

Konsollen monteres i de hullene som passer best for å få den parallell med øvrige konsoller. ÖB3000 monteres deretter med tilhørende bolter for å få den vannrett. **OBS! Ved montering i de øvre hullene må underdelen kappes.** Broene monteres til slutt.

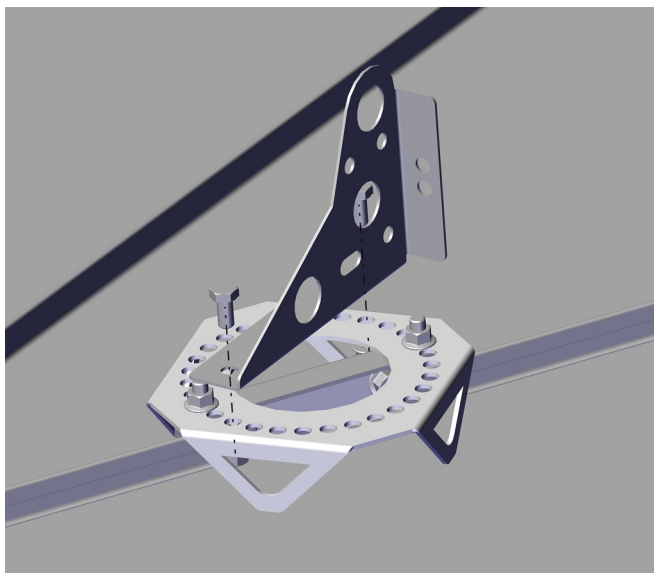