



OBS! Konsollene monteres alltid i dobbel plate over skjøt. Avstand mellom konsoller: c/c 900 - 1100 mm (platen styrer). Hvis det ytterste festet monteres i enkeltplate, er maks. avstand = halve c/c-målet. Godkjent for bruk på minst 0,4 mm stålplate, alternativt 0,5 mm aluminiumsplate.

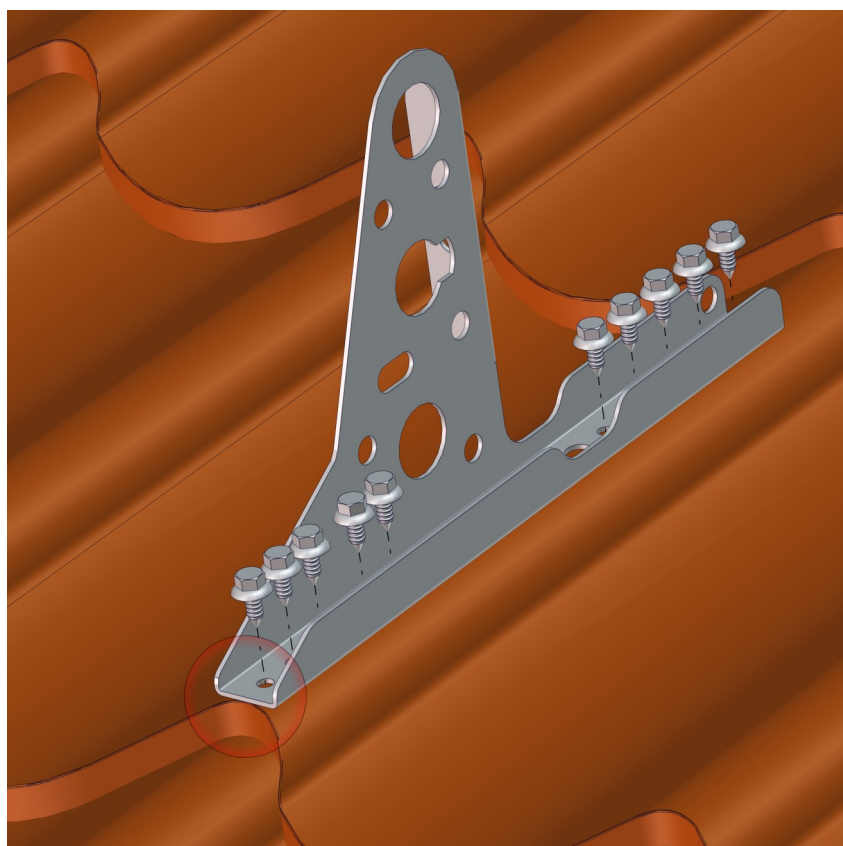

Taksteinprofilert plate

Plasser konsollen mot platens profiltopp og nøyaktig ved profilens nedre kant.
 Skru fast med 10 stk selvgjengende plateskruer 6,3x19 mm. Hvis platetykkelsen overstiger 0,7 mm må man bruke skruer med borespiss.
OBS! Bruk momentjustering på skrutrekkeren slike at skruen ikke mister grepet i platen.

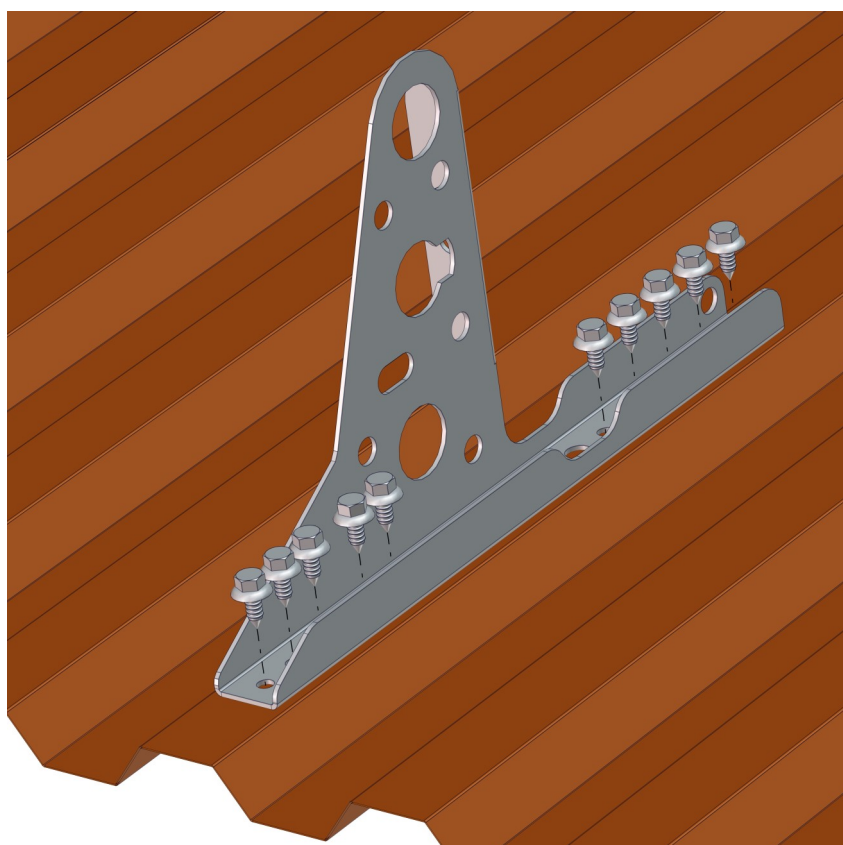

Korrugert plate

Plasser konsollen mot platens profiltopp. Skru fast med 10 stk selvgjengende plateskruer 6,3x19 mm. Hvis platetykkelsen overstiger 0,7 mm må man bruke skruer med borespiss.
OBS! Bruk momentjustering på skrutrekkeren slike at skruen ikke mister grepet i platen.