

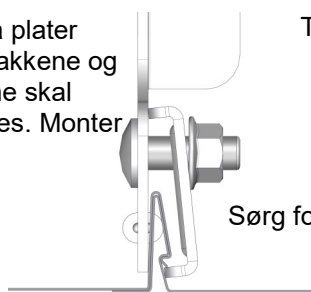


Falsfestet er forhåndsmontert for å passe på plater som er lagt fra høyre. Hvis ikke låses klembakkene og monteres mot den andre siden. Klembakkene skal være på den siden hvor platens omslag finnes. Monter festet på falsen.

Trekk til mutterne med **minst 40 Nm**

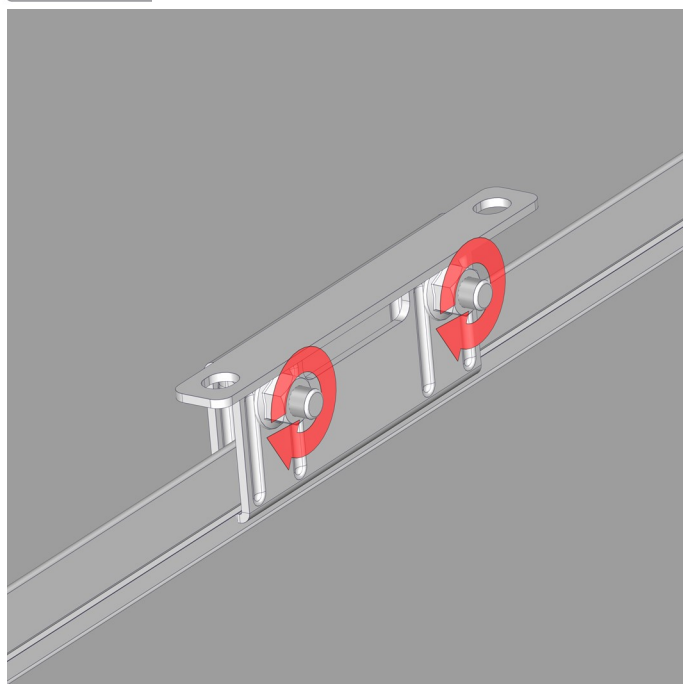


Sørg for at klembakken får tak under falskanten

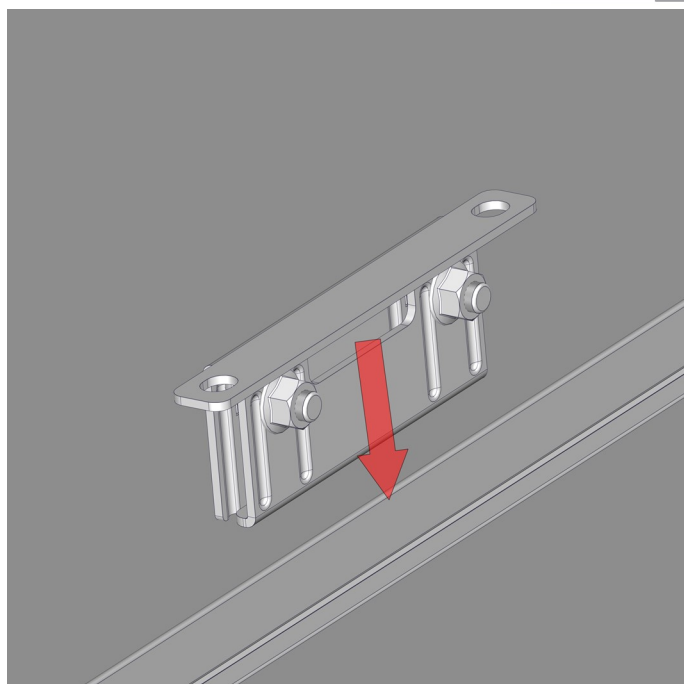

Monter festet på falsen

Trekk til mutterne med **minst 40 Nm**

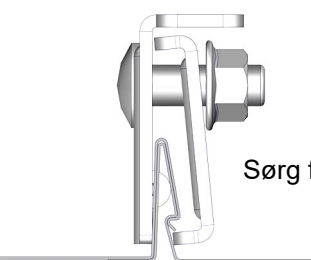

Sørg for at klembakken får tak under falskanten