


Monter stigebeslagene på den faste stigen. Nederst monteres to beslag c/c 300 mm. Bruk bolter M10x20 + muttere.

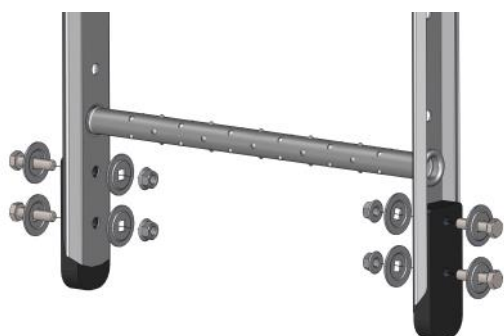

Monter gummistopper med 2 stk M10x40 + stor skive + mutter i nederste ende på den løse stigen og skyv inn. Ved skjøttet stige er det viktig at den blir rett.

Monter låsen ved hjelp av U-bøylene og krok faste stigen

I nedtrukket stilling skal stige overlappe hverandre.

