



Begynn å montere stiger og ryggbøyer ovenfra og ned for at monteringen skal passe hele veien. Den totale lengden på stigen kan justeres i overlappingen.

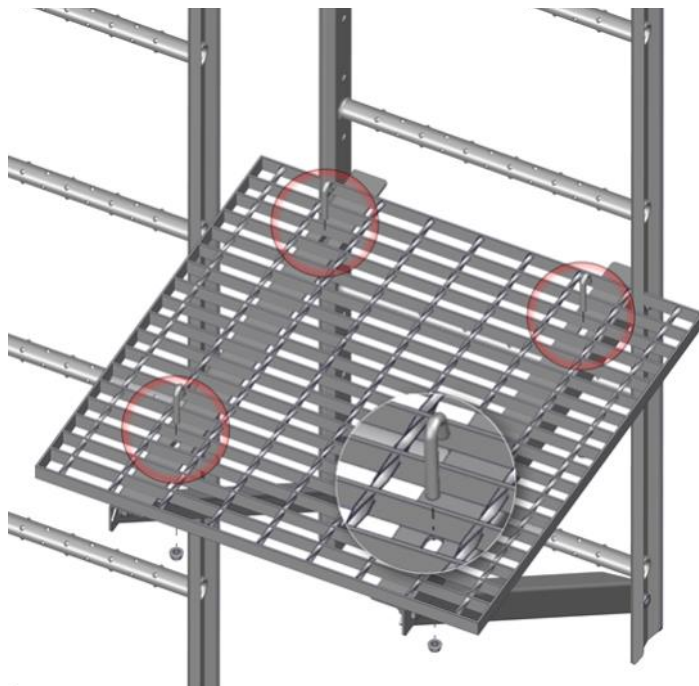

Fest gitterristen mot konsollene med 4 stk J-kroker M8x40 + muttere.

Stigene skal overlappe hverandre med ca 2,1 m. Skru sammen konsollstagene og monter på stigen med 6 stk M10x20 + muttere.

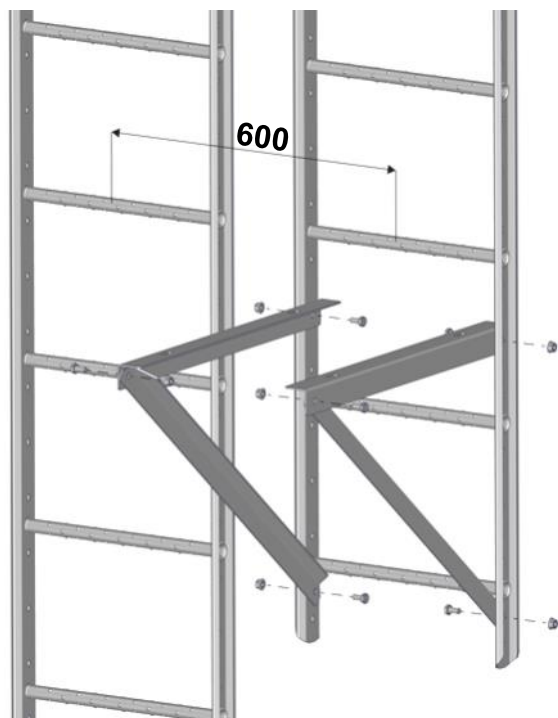

Monter ryggbøylene sammen med horisontaljernene på stigen. Bruk 4 stk M10x20 + muttere.



Monter vertikaljernene mellom bøylene og til tilliggende ryggbøyer med M10x20 + muttere.