




Monter forsterkningen fra stigenes bakside. Sørg for at ev. konsoll får plass ovenfor.

Forsterkningen legges utenpå ryggbøylene.



Forsterkningen skrues fast med 5 stk bolter + muttere per seksjon.

Stigeskjøter boltes med 4 stk bolter + muttere per skjøt

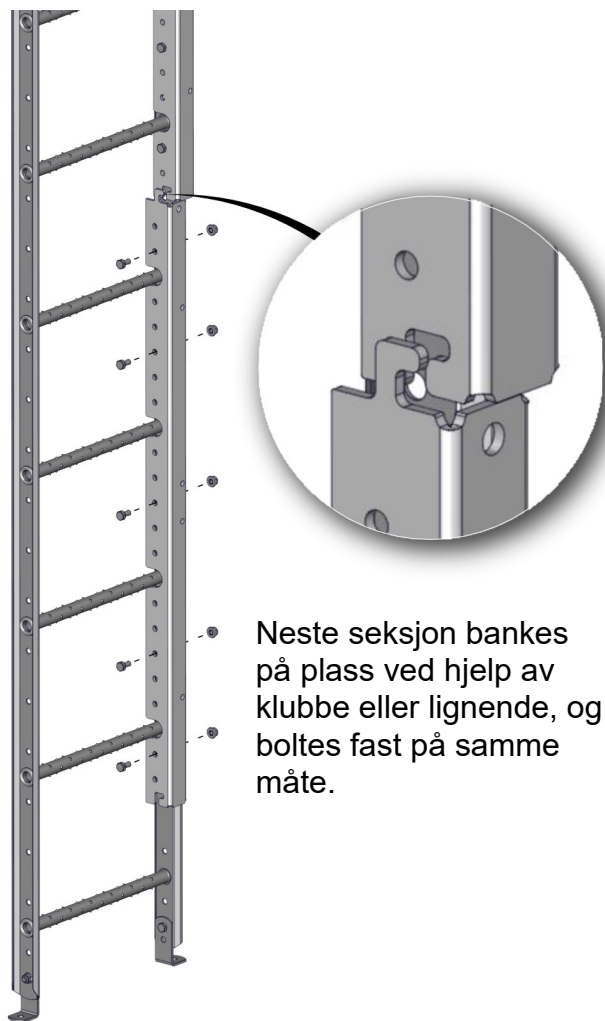

Neste seksjon bankes på plass ved hjelp av klubbe eller lignende, og boltes fast på samme måte.



Monter det antall seksjoner som trengs, på begge stigesidene, for å forsterke hele stigen og kapp nederst ved behov.